


Montagehandleiding Wanddoorvoer Axiaal ventilator

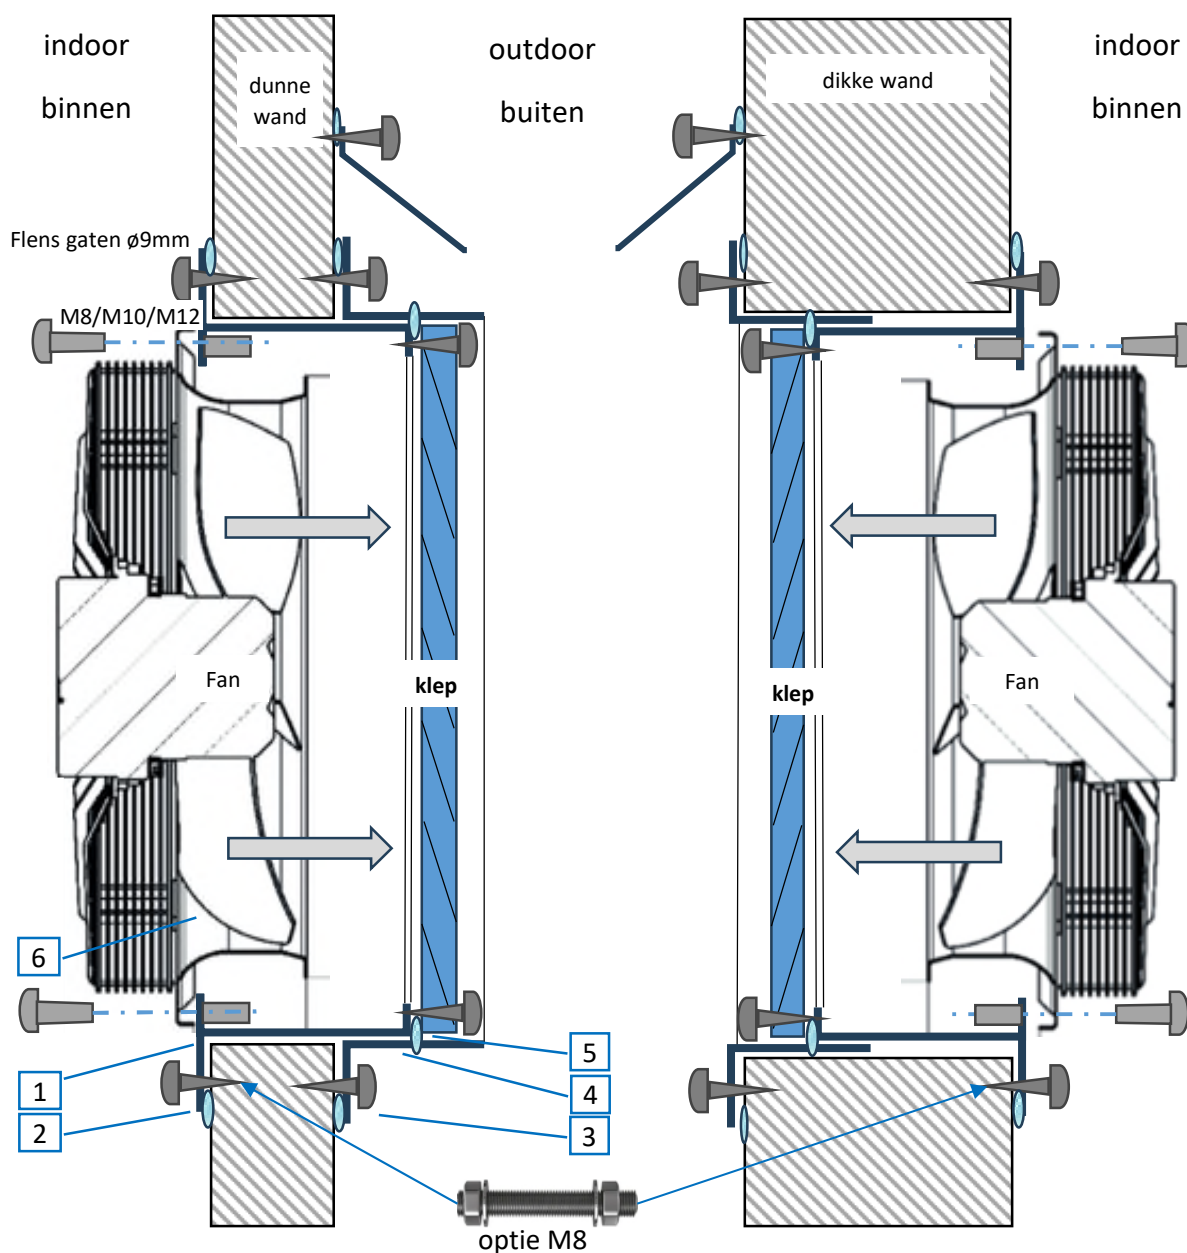

1. Bevestig binnendeel 1 door de muur.
2. Plaats afdichtband of kit tussen flens en wand en kit de randen later af.
3. Schuif deel 2 over binnendeel 1 en kit tussen wand en flens. Kit de randen af.
4. Kit ook binnenin tussen deel 1 en 2 af.
Flens gaten deel 1 en deel 2 zijn ø9mm
5. Plaats klep met tochtband op deel 1 en kit eventueel af naar deel 2
6. Plaats de fan op de doorvoer met bouten, ringen en veerringen of borg op andere manier.
Ventilator type 350 - 400 M8 / 450 - 630 M10 / 710 - 800 M12 blindklinkmoeren.
7. Bij damwandprofiel kan de regenplaat half in de wand ingeslepen worden tot tegen de 2e wand. Moet langs alle randen worden gekit.



Symbol waar kit wordt aangebracht

